


NÁVOD K OBSLUZE

Klimatizace

Bezdrátový dálkový ovladač k systému VRF

Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

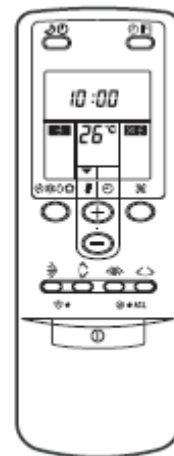

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Klimatizace obsahuje součástky, které nemůže opravovat uživatel, opravné práce smí vykonávat jen kvalifikovaný odborník.
- Pro odpojení a instalaci ovládání v případě přemístování kontaktujte autorizovaný servis.
- V případě poruchy (cítíte kouř apod.) vypněte jednotku, odpojte ji od elektrické sítě a zavolejte servis.
- Do mřížky výstupního kanálu nestrkejte prsty ani jiné předměty.
- Nevystavujte ovládání přímo vodě, nepracujte s ovládáním máte-li mokré ruce.
- Vždy při čištění jednotky, filtru nebo ovládání vypněte zdroj elektrické energie.
- Ujistěte se, že v okolí 1 metru od ovladače nejsou žádná elektronická zařízení.
- Vyvarujte se umístění dálkového ovládání v blízkosti komínů a topných těles.
- Při umístování ovladače učiňte opatření, abyste zabránili dosahu dětí.
- Nepoužívejte v blízkosti ovladače hořlavé plyny.
- Dejte pozor, aby děti nespolkly baterie dálkového ovládání.

PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU

Vložení baterií (R03/LR03x2)



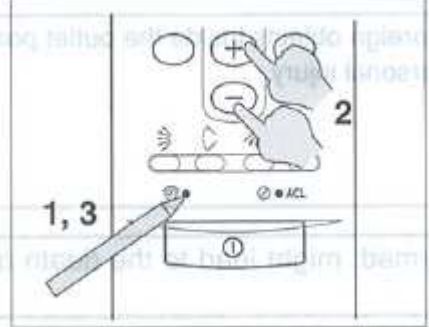
| | | |
|---|---|---|
|  <p>1</p> <p>Stiskněte a posuňte víčko místa s bateriemi</p> |  <p>2</p> <p>Vložte baterie Ujistěte se, že je správný směr polarity u baterií. (+ / -)</p> |  <p>3</p> <p>Zavřete víčko</p> |
|---|---|---|

- Nepoužíváte-li dálkové ovládání delší dobu, vyjměte baterie. Předejdete tak poškození ovládání při případném úniku bateriové kapaliny.
- Nikdy nemixujte nové a použité baterie nebo baterie jiného typu.
- Za normálních okolností by měly baterie vydržet asi jeden rok. Pokud se znatelně sníží dosah ovládání, vyměňte baterie a stiskněte pomocí hrotu propisky nebo jiného malého předmětu tlačítko ACL.

Držák na dálkové ovládání

| | | |
|---|---|--|
| <p>1</p>  <p>Šrouby</p> <p>Montáž držáku</p> | <p>2</p> <p>Vsuňte Zatlačte</p>  <p>Vsunutí dálkového ovládání</p> | <p>Vysuňte nahoru Vytáhněte</p>  <p>Vyjmutí dálkového ovládání</p> |
|---|---|--|

Nastavení času
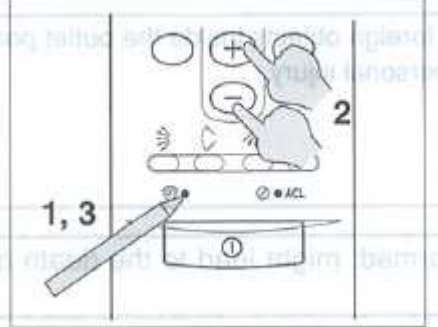
| | | |
|---|--|--|
|  <p>Stiskněte tlačítko nastavení času TIME ADJUST</p> |  <p>Nastavte přesný čas. Každým stisknutím tlačítka posunete čas v minutových intervalech. Podržetím tlačítka se bude čas měnit v 10 minutových intervalech.</p> |  <p>Stiskněte tlačítko nastavení času TIME ADJUST pro ukončení.</p> |
|---|--|--|


Použití dálkového ovládání

- 1) Aby dálkové ovládání správně fungovalo, musí být namířeno na přijímač signálu.
- 2) Dosah: cca 7 metrů.
- 3) Po obdržení signálu klimatizací uslyšíte 2x pípnutí,
 - o Pokud klimatizace obdrží chybný signál, uslyšíte 5x pípnutí.
 - o Pokud neslyšíte pípnutí, stiskněte tlačítko dálkového ovládání znovu.
- 4) Tlačítka, vyjma SLEEP, TIME ADJUST a ACL, mohou být použita pouze, je-li klimatizace v chodu.
- 5) PROGRAM TIMER
 - o umožňuje sloučit časované vypnutí (OFF TIMER) a zapnutí (ON TIMER) do jediné operace.
 - o První funkcí časovače bude ta, která je nastavena nejbližší aktuálnímu času.
- 6) SLEEP TIMER
Noční časovač „SLEEP TIMER“ automaticky přizpůsobuje nastavení termostatu v závislosti na nastavení hodin, aby zabránil přílišnému topení či chlazení během spánku. Po uplynutí nastaveného času se klimatizace plně zastaví.
- 7) Vnitřní jednotka může být ovládána ovladači jiných jednotek.
- 8) K ovládání této jednotky můžete použít i kabelový ovladač nebo jednoduchý dálkový ovladač.



PROVOZ


SLEEP TIMER – noční časovač

Nastavení a změna nočního časovače

1. Stiskněte tlačítko 
2. Stiskněte tlačítka +/-
Nastavte požadovaný čas vypnutí



Zrušení nastavení nočního časovače

- Stiskněte tlačítko 
- Vyberte  (TIMER RESET)
Klimatizace se vrátí do normálního provozu.



ON / OFF časované zapnutí/vypnutí jednotky


1. Stiskněte tlačítko

Vyberte  (OFF TIMER) nebo  (ON TIMER)
Pozn.



2. Stiskněte tlačítka +/-


Nastavte požadovaný čas zapnutí nebo vypnutí (ON TIME nebo OFF TIME)

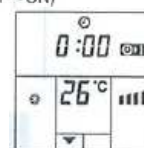


MASTER CONTROL – nastavení režimu

Během provozu klimatizace stiskněte

Pozn. Nastavit můžete následující režimy:

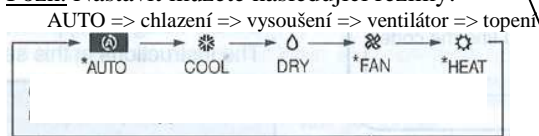

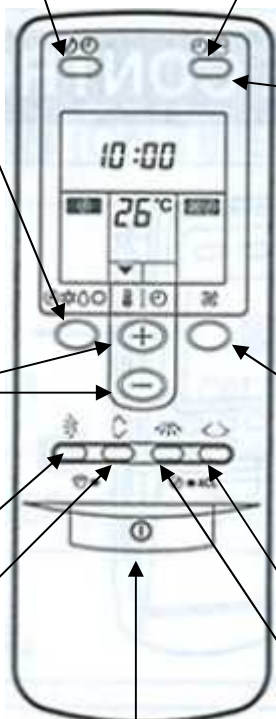

* Režimy AUTO, FAN a HEAT mohou být zvoleny pouze u modelů, které jsou těmito funkcemi vybaveny




PROGRAM TIMER - časový spínač

Nastavení nebo změna nastavení časového spínače



1. Stiskněte  - vyberte  (OFF T.)
2. Stiskněte +/- nastavte čas vypnutí OFF T.
3. Zopakujte kroky 1 a 2 a nastavte čas zapnutí- ON T.



4. Stiskněte tlačítko

Zvolte  (PROGRAM TIMER)

Zrušení nastavení nočního časovače

Stiskněte tlačítko  Vyberte  (TIMER RESET) Klimatizace se vrátí do normálního provozu.



Nastavení teploty

Během provozu stiskněte tlačítka +/-

Pozn.

Hodnoty nastavení teplot:

| | |
|----------------------------------|------------|
| AUTO..... | 18 až 30°C |
| HEAT (topení)..... | 16 až 30°C |
| COOL/DRY (chlazení/vysoušení)... | 18 až 30°C |

Směr proudění vzduchu (nahoru a dolů)


Stiskněte tlačítko 

Pro režim swing (kývání žaluzií):

Stiskněte tlačítko 

Nastavení zrušíte, pokud tlačítko znovu stisknete.

Start / Stop

Každým stisknutím tlačítka  zahájíte nebo ukončíte provoz jednotky

Rychlost ventilátoru

Stiskněte tlačítko 

Pozn. volba rychlosti ventilátoru:

AUTO => vysoká => střední => nízká



Směr proudění vzduchu (vpravo a vlevo)


Stiskněte tlačítko 

Pro režim swing (kývání žaluzií):

Stiskněte tlačítko 

Nastavení zrušíte, pokud tlačítko znovu stisknete.

NASTAVENÍ KÓDU SIGNÁLU OVLADAČE

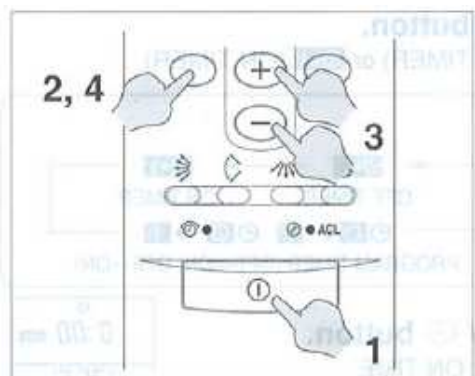

1. Stiskněte tlačítko dokud se na displeji nezobrazí pouze hodiny.
2. Stiskněte tlačítko (MASTER CONTROL) po dobu alespoň 5 sekund, zobrazí se aktuální kód signálu. (původně je nastaven kód **A**).
3. Stiskněte tlačítka . Vyberte kód signálu **A-b-c-d**. Sjednoťte kód na displeji dálkového ovládání s kódem na klimatizaci
4. Stiskněte opět tlačítko (MASTER CONTROL), tím se vrátíte k displeji hodin. (Kód signálu se změní.)

Poznámky:

- (1) Pokud nestisknete během 30 sekund po zobrazení kódu signálu žádné tlačítko, systém se vrátí automaticky do původního nastavení – zobrazení hodin. V tomto případě postupujte opět od kroku 1.
- (2) Po výměně baterií z dálkového ovládání se nastavení automaticky resetuje opět na hodnotu kódu A. Pokud používáte jiný kód než je A, po výměně baterií tento signál resetujte. Pokud nevíte, jaké je nastavení kódu na jednotce, vyzkoušejte všechny kódy (**A-b-c-d**), dokud nenaleznete ten, který řídí Vaši klimatizaci.

LOKALIZACE ZÁVADY

POZOR !!

V případě závady (zápach pálení, atd.), okamžitě ukončete činnost, vypněte elektrický spínač nebo vypojte ze zásuvky a osobně to konzultujte s autorizovaným servisem. Pouhé vypnutí jednotky neodpojí plně jednotku od elektrické sítě. Vždy se ujistěte, že je vypnutý elektrický spínač nebo že je jednotka vypojena ze zásuvky a že je klimatizace kompletně bez proudu.

Než zavoláte servis zkontrolujte následující:

| | Problém | Příčina a řešení |
|---------------------------|---|--|
| Ještě jednou zkontrolujte | Vůbec nepracuje: | <ul style="list-style-type: none"> • Nedošlo k výpadku proudu? • Není vypnutý jistič nebo byl rozpojen elektrický spínač? • Neshořely pojistky? |
| | Jednotka pracuje jinak, než je nastaveno na dálkovém ovládání | <ul style="list-style-type: none"> • Nejsou v dálkovém ovládání vybité baterie? • Jsou baterie v dálkovém ovládání řádně uloženy? • Nebyl vymazán kód signálu dálkového ovladače? |

Pokud problém trvá i po provedení této kontroly nebo pokud cítíte pálení se kouř nebo pokud bliká kontrolka časovače, okamžitě klimatizaci vypněte, vypněte elektrický spínač (vypojte ze zásuvky) a spojte se s autorizovaným servisem.

SPECIFIKACE

Dálkové ovládání (bezdrátový typ)

| model | napájení | Rozměry a hmotnost | | | |
|----------|----------|--------------------|----------|------------|------------|
| | | Výška mm | Šířka mm | Hloubka mm | Hmotnost g |
| UTB- □VB | DC 3 V | 158 | 56 | 20 | 70 |